

AR27.20-P-0200-03R	Spuszczanie oleju przekładniowego z przekładni hydrokinetycznej		
⚠ Uwaga	Niebezpieczeństwo obrażeń skóry i oczu podczas kontaktu z olejem przekładniowym. Zagrożenie dla zdrowia na skutek połknięcia oleju przekładniowego	Noszenie rękawic, odzieży ochronnej oraz okularów ochronnych. Nie wlewanie oleju przekładniowego do zbiorników z wodą pitną.	AS00.40-Z-0001-01A
	Wskazówki dotyczące automatycznej skrzyni biegów		AH27.19-P-0001-01NKB

Skrzynia biegów 722.6/9 z korkiem spustowym na przekładni hydrokinetycznej

Wskazówki dotyczące zmian

23.09.2019	Dokument po migracji i modyfikacji.		
------------	-------------------------------------	--	--


Przekładnia hydrokinetyczna

Numer	Nazwa		Skrzynia biegów 722.6 (oprócz 722.648)	Skrzynia biegów 722.648
BA27.20-P-1001-01C	Korek spustowy do przekładni hydrokinetycznej	M8 Nm	10	10
		M10 Nm	15	15

Przekładnia hydrokinetyczna

Numer	Nazwa		Skrzynia biegów 722.9
BA27.20-P-1001-01C	Korek spustowy do przekładni hydrokinetycznej	M8 Nm	10
		M10 Nm	15

- Wymontuj osłonę (1) z obudowy przekładni.
- Obracaj dalej silnik za śrubę centralną wału korbowego zgodnie z kierunkiem obrotów silnika, aż korek spustowy (2a) przy przekładni hydrokinetycznej (2) będzie dostępny.

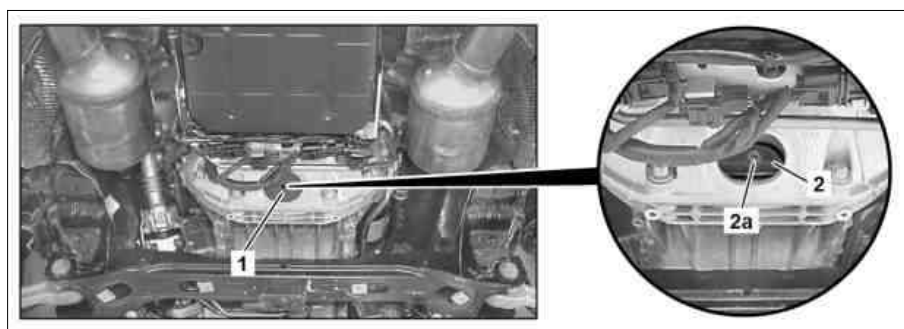



Jeżeli śruba środkowa nie jest dostępna,

↓
obracaj dalej silnik za pomocą szerokiego wkrętaka przy przekładni hydrokinetycznej (2), aż śruba spustowa (2a) będzie dostępna.

P27.20-2099-04

- Ustaw pojemnik wylapujący olej pod przekładnią hydrokinetyczną (2).

- Wkręć śrubę spustową (2a) w przekładnię hydrokinetyczną (2) .

 **Standardowe urządzenia/narzędzia**
Zbiornik odbierający olej

 Wymień śrubę spustową (2a).

- Wykręć śrubę spustową (2a) z przekładni hydrokinetycznej (2) i spuść olej z automatycznej skrzyni biegów.

- Zamontuj osłonę (1) w obudowie przekładni.