




Typ 205
Typ 213
Typ 253

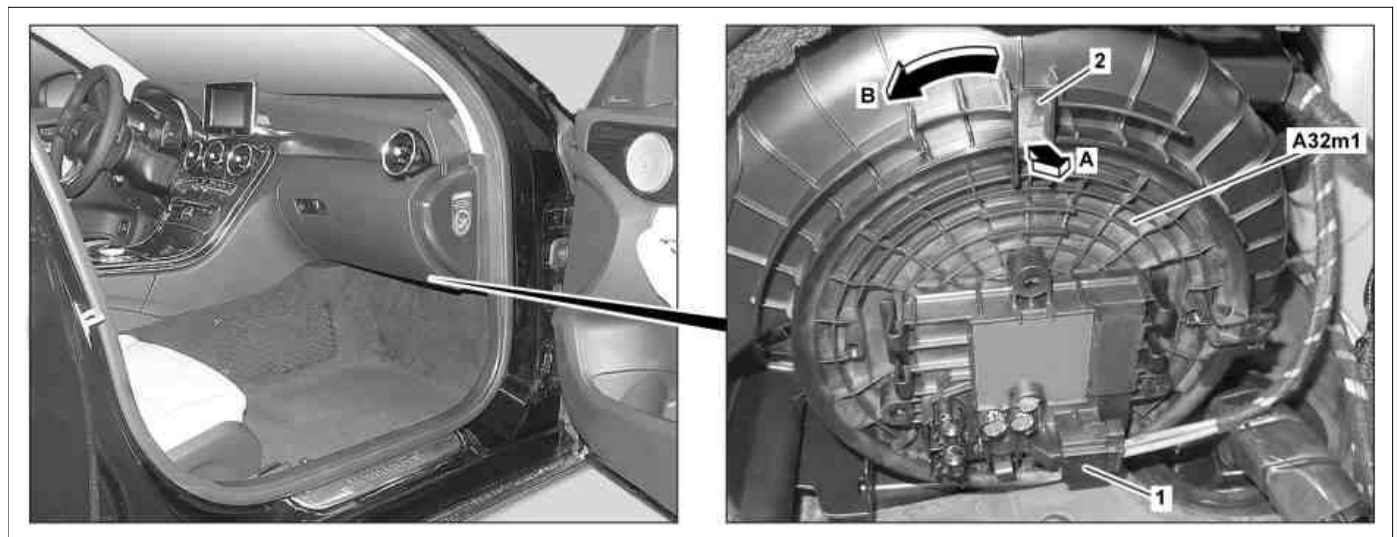

P83.25-2435-08

Na ilustracji przedstawiono typ 205

- | | | | |
|---|--------------------|-------|-------------------------------|
| 1 | Elektryczne złącze | A32m1 | Elektroniczny silnik dmuchawy |
| 2 | Zaczep | | |

 	Wymontowanie, zamontowanie		
1	Wymontuj osłonę pod tablicą rozdzielczą po stronie pasażera z przodu.	Typ 205, 253	AR68.10-P-1520LW
		Typ 213	AR68.10-P-1502LWE
2	Rozłącz elektryczne złącze (1).		
3	Odblokuj łącznik (2) (strzałka A).		
4	Obróć elektroniczny silnik dmuchawy (A32m1) aż do oporu (strzałka B).		
5	Wymij elektroniczny silnik dmuchawy (A32m1) na dół.	⚠ Nie odkładaj silnika dmuchawy (A32m1) na kole wentylatora. W przeciwnym razie powstanie niewyważenie przy kole wentylatora.	
6	Montaż w odwrotnej kolejności.		